

WYMIANA KŁOCKÓW HAMULCOWYCH




Niezbędne kroki podczas wymiany klocków i tarczy hamulcowej

4 KROKI

- 1 Dokładnie wyczyść!
- 2 Odpowiednio nasmaruj!
- 3 Wymień akcesoria!
- 4 Przeznacz 200km na docieranie!

1 Wyczyść wszystkie współpracujące części: piastę, zacisk hamulcowy na powierzchniach styku z klockiem i tarczą. Użyj narzędzi i środka do czyszczenia hamulców Textar. Sprawdź całkowite bicie tarczy (maks. 0,07 mm)!

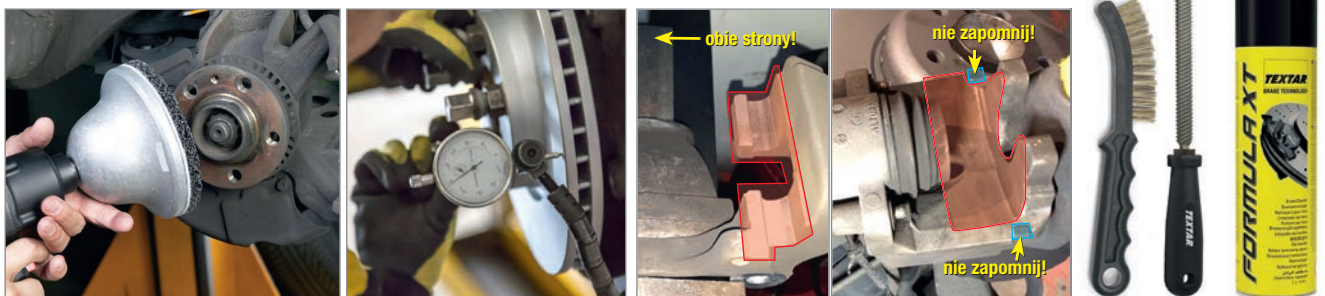


2 Nasmaruj za pomocą Textar CeraTec!

Nasmaruj za pomocą Textar Hydra Tec!



Uwaga: nie używaj pasty miedzianej!

3 Podczas zakładania nowych klocków użyj nowych akcesoriów!

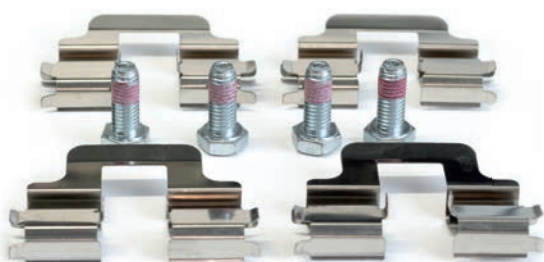

4 Bardzo istotny krok redukujący piskczenie to: Docieranie przez co najmniej 200km!

